


## Nota sulla copia da CD (trasferimento di file musicali sul PC sotto forma di file WMA)

Prima di copiare file da CD tramite Windows Media Player, rimuovere la protezione da copyright come descritto di seguito.

1. Avviare Windows Media Player.
2. Selezionare [Tools] > [Options].



3. Nella scheda, aprire [Copy Music]. Verificare che l'opzione [Copy protect music] non sia selezionata.

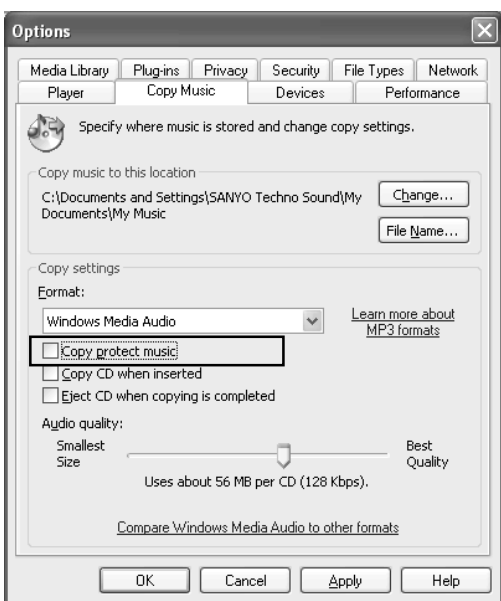

4. Fare clic su [Apply] e poi su [OK].