



## Nota para copiar un CD (transferir archivos de música del CD al PC como archivos WMA)

Elimine la protección de copyright como se describe a continuación, antes de copiar un CD con el Reproductor de Windows Media.

1. Inicie el Reproductor de Windows Media.
2. Seleccione [Tools] > [Options].

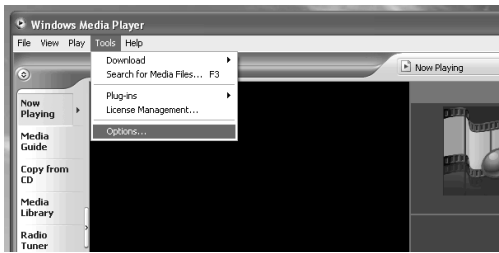

3. Abra la ficha [Copy Music].  
Verifique que no esté marcada la opción [Copy protect music].

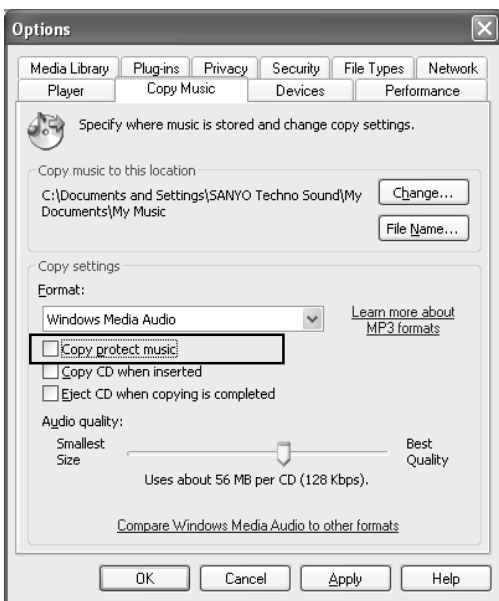

4. Haga clic en [Apply] y [OK].